SEGELSERVICE.COM

Professional equipment for professional sailors

Anwendungen:

- Segel aus Gewebe (auch Spinnaker), Kites,
- Segel aus Monofilm oder Mylar,
- Persenninge, Sprayhoods,
- Segelbekleidung, Trockenanzüge,
- Neoprenanzüge,
- Schlauchboote,
- Auftriebskörper, Fender*
- Bootsfenster und -luken,
- Segellatten und kleinere Risse im GFK,
- Polster, Zelte, Markisen, Planen u.v.m.

Haftet nahezu unsichtbar auf fast allen Materialien wie z.B. Acryl, Metallen (Edelstahl, Aluminium etc.), Canvas, Dacron, Fiberglass (GFK, CFK etc.), Goretex, Hypalon, Leder (ungeölt), allen Arten von Kunststoffen (Nylon, Polyester, Polyethylen, Polypropylen, Polyurethane etc.), Gummi (synthetisch) u.v.m.
*nicht aus PVC

OMK

Super Repair Tape

Das "Ich-kann-fast-alles-reparieren-Tape“

SEGELSERVICE.COM

Professional equipment for professional sailors

Hier bestellen: www.segelservice.com/omk

SEGELSERVICE.COM ist eine Marke der Stratmann GmbH | Lagesche Str. 70 | 32756 Detmold | Germany
Phone: +49-5231-92686-0 | Fax: +49-5231-92686-50 | Mail: mail@segelservice.com | www.segelservice.com
Hersteller: VAN DER KAMP MULTI PRODUCTS | Voltastraat 29-3a | 6902 PT Zevenaar | The Netherlands

Riss?

Reinigen

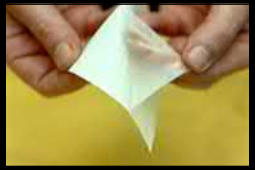

Zuschneiden

Anbringen

Fertig

Eigenschaften:

- Extrem dehnungsfähig, reißfest und perforationsbeständig,
- resistent gegen Wasser, Salz, Wind und Sonne,
- hat eine hohe Klebeverbindung zum Untergrund und bleibt luftdicht,
- passt sich unebenen Oberflächen an und wird bei Hitze nicht weich,
- kann selbst auf nassen Untergründen verklebt werden,
- einfach zu schneiden und zu verarbeiten,
- matt transparent, passt daher auf alle Farben und ist nahezu unsichtbar,
- geeignet für fast alle Oberflächen (siehe Rückseite).

Die genannten Werte und Anwendungen beruhen auf Angaben des Herstellers sowie auf unseren eigenen Erfahrungen und Versuchen. Auf Grund der Vielzahl der möglichen Anwendungen und verschiedenen Werkstoffe kann keine Gebrauchsgarantie übernommen werden. Jeder Gebrauch des Materials ist vorher durch Eigenversuche zu prüfen. Für bereits verarbeitetes und verwendetes Material kann keine Garantie übernommen werden.

Verarbeitung:

Die zu beklebende Oberfläche von Schmutz, Ölen und Fetten reinigen und möglichst trocknen lassen.
Auf passende Größe zuschneiden (Ecken etwas rund schneiden) und Schutzpapier vorsichtig abziehen.
Klebefläche möglichst nicht berühren.
Klebestück auf die Reparaturstelle auflegen und dabei auf ausreichende Überlappung achten. Bei größeren Rissen oder Löchern werden mind. 20 mm empfohlen.
Mit Kunststoffrakel oder ähnlichem das Klebestück gleichmäßig kräftig aufpressen (höherer Anpressdruck bedeutet höhere Soforthaftung).
Einige Minuten antrocknen lassen und fertig.
Bei Verwendung auf Neopren 24 Stunden Ruhezeit gewähren.

SEGELSERVICE.COM
Professional equipment for professional sailors
Hier bestellen: www.segelservice.com/omk